

# KTC SKX0213シリーズチェスト（ベアリング付3段引出し）取扱説明書

この度は **KTC** SKX0213シリーズチェストをご購入頂きありがとうございます。  
本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。  
（この取扱説明書は製品と共に保管して下さい。）

本製品は工具の収納具です。工具類の収納以外には使用しないで下さい。

## 取扱上の注意



警告

- 製品の上に乗らないで下さい。転落し怪我をする恐れがあります。
- レールを着脱する際は安全めがねを着用して下さい。
- 引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。転倒して怪我をしたり製品が傷つく恐れがあります。
- 製品をトラックの荷台やその他の移動車両に固定しないで下さい。
- 引出しの上に乗らないで下さい。落下し、怪我をする恐れがあります。
- 製品を改造しないで下さい。
- 平らな場所でご使用下さい。傾いたり凸凹した場所での使用や保管は製品が傾いて不安定になり、怪我をしたり製品が傷つく恐れがあります。
- 製品を移動する前に全ての引出しやドアをロックして下さい。
- フタを閉じる時は引出しを完全に閉めてから閉じるようにして下さい。又、その際手指等をつめないように注意して下さい。
- 作業天板付きローラーキャビネットにチェストを乗せる際には必ず作業天板を取って下さい。

## 入組内容

開梱後、以下の内容を確認してください。


品 番	付属部品	員数	付属部品	員数
SKX0213 シリーズ	仕切板	3	引出しマット	3
	クリップ	3	ハンドル・ハンドルベース	各2
	トップマット	1	ハンドル止めネジ	4

## 組立方法

### サイドハンドルの取付け

- ① 本体側面のハンドル穴にハンドルベースをはめ込んで下さい。
- ② 本体とハンドルベースの穴の位置を合わせてネジ止めて下さい。  
（注）ネジ穴はタッピングされているのでナットは必要ありません。


### <サイドハンドルの取付け>

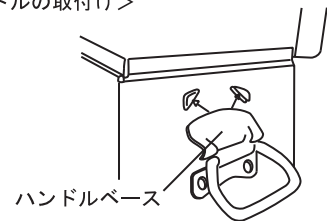

### 仕切板の取付け

- ① 引出しの側面の任意の位置にクリップを置きます。
- ② クリップを押しながら仕切板をはめ込み、固定します。  
（注）クリップは片側のみでも固定出来ますが、より確実に固定する場合は両端に使用して下さい。


### <仕切板の取付け>

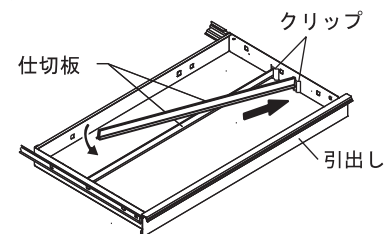

## 引出しの脱着

- ① 引出しを空にして下さい。
- ② 引出しをいっぱいに出して下さい。
- ③ 向かって左側のリリースレバーを持ち上げ、同時に向かって右側のリリースレバーを押し下げ、引出しを抜きます。
- ④ 取付ける時は、レールに引出しを差込み、奥まで押し込みます。

### <引出しの脱着>

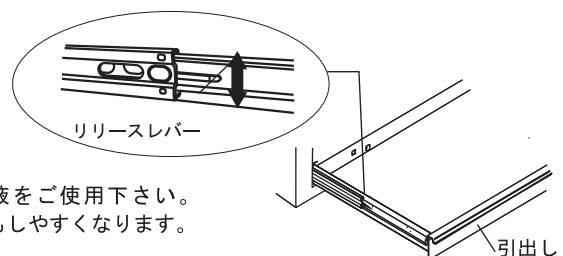

## メンテナンス

- 引出しのレールには年2回程度注油して下さい。
- ロック部には年1回程度グリスを注油して下さい。
- 自動車用ワックスをかけると錆や引っ掻き傷の防止になります。
- グリスやオイル汚れは洗浄液でとって下さい。安全の為不燃性の洗浄液をご使用下さい。
- 引出しマットの使用をおすすめします。引出しの内側を保護し、引出しの清掃もしやすくなります。

## 引出しのロック

- 引出しを最後まで押し込んで閉めて下さい。確実に閉まっていない場合はロックしないことがあります。

製造国：台湾 販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口(ものづくり/お客様センター)  
受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00  
(土・日・弊社休業日除く)  
TEL:0774-46-4159  
FAX:0774-46-4359  
Email/support@kyototool.co.jp  
URL http://www.kyototool.co.jp/

支 店 TEL/東京 03(3752)2261/名古屋 052(882)6671/近畿 0774(46)3711  
営業所 TEL/札幌 011(824)0765/仙 台 022(231)6322/金沢 076(291)4546/広島 082(273)0202  
/四国 087(869)4474/福 岡 092(441)5637

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

No. T56030-1